Installation manual

Montageanleitung ● Notice de montage ● Istruzioni per il montaggio ● Manual de montaje

Log cabin FRF28-3832

Blockhaus ● Maisonnette en poutres ● Casa di travi ● Casa de jardin

Width 380 x Depth 320 cm

Breite/Tiefe ● Largeur/Profondeur ● Lunghezza/Profondita ● Ancho/Profundidad

Log thickness 28 mm

Bohlenstärke ● Épaisseur des murs ● Spessore delle pareti ● Grosor de pared

Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN "FRF28-3832"	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
001		1	28x57	3800
002		18	28x114	3800
008		1	28x57	1710
009		1	28x57	470
010		7	28x114	1710
011		25	28x114	470
012		9	28x114	470
013		30	28x114	3200
014		2	28x114	3460
015		2	28x114	3720
016		1	28x114	4100
017		1	28x114	4100
W1-1	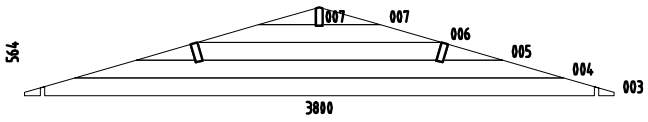	1		
W2-1	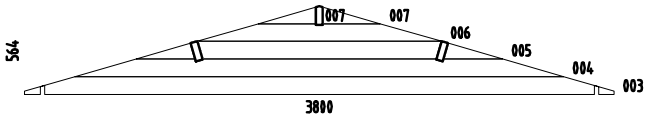	1		
AR1	Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación 	6	45x70	3590
PR1	Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa 	2	44x140	4100
PR2	Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa 	1	44x140	4100
060	Floor board- Fussbodenbrett- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de suelo	40	89x19	2940
070	Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de tejado	94	89x19	2200
120	Diamond- Deckbrett- Madrier- Tavola di copertura- Rombo	2	19x140	300
090	Eave edging- Dachrandbrett- Madrier en bordure du toit- Tavola bordo tetto- Tabla de valadizo	2	16x95	4100
100	Facia board wavy-Giebelblende.geschwun- gen-Écran frontal.arqué-Schermo frontone.curvo- Tabla de facia ondulada	4	16x120	2240
130	Floor beading- Fussbodenleiste- Baguette du plancher- Listello pavimento- Listón de suelo	4	19x19	3544

Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN "FRF28-3832"	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
080	Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado	2	32x40	4100
156	Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listón	1	19x19	1620
140	Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le vent- Antivento- Protector contra tormentas	4	25x45	2000
300	-Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación	1		
	Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x60mm	8		
	Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin	1		
	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla (puerta)	1		
	Keeper- Schliessblech- Tole- Lamiera- Aldaba de candado	1		
	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 1.4x40mm	24		
	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 2.5x50mm	550		
	Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- M8mm	8		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 2.5x16mm	2		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3.5x40mm	60		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x20mm	18		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm	16		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x90mm	4		
	Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 8x22mm	8		
	Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenétre- Maniglia finestra- Manilla (ventana)	1		
A-283R	Window - Fenster - Fenetre - Finestra-Ventana 765x990	1		
TU-2851	Door - Tür - Porte - Porta-Puerta 1610x1820	1		

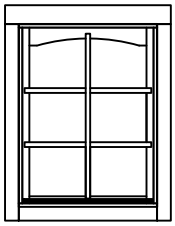

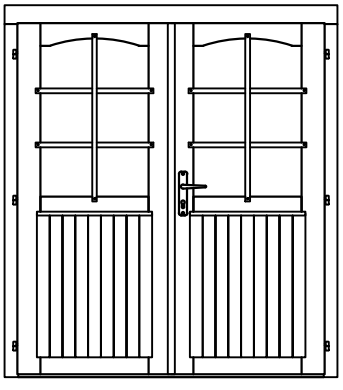

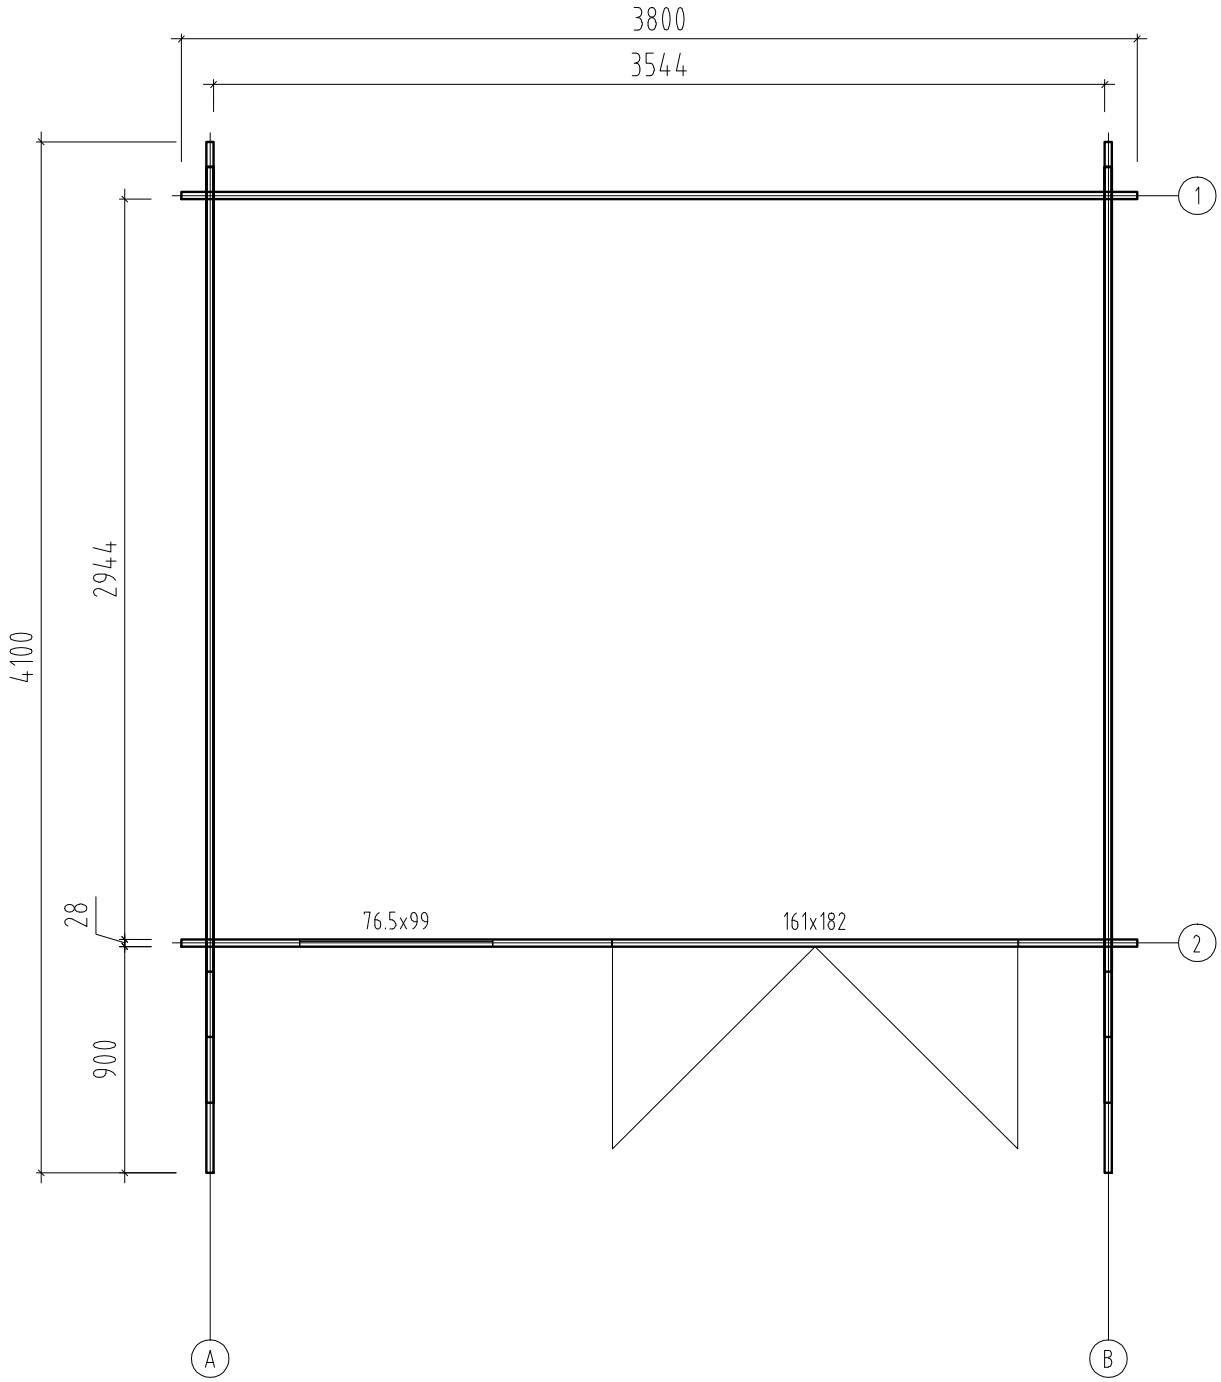
3800
3544
4100
2944
28
900
76.5x99
161x182
1
2
A
B

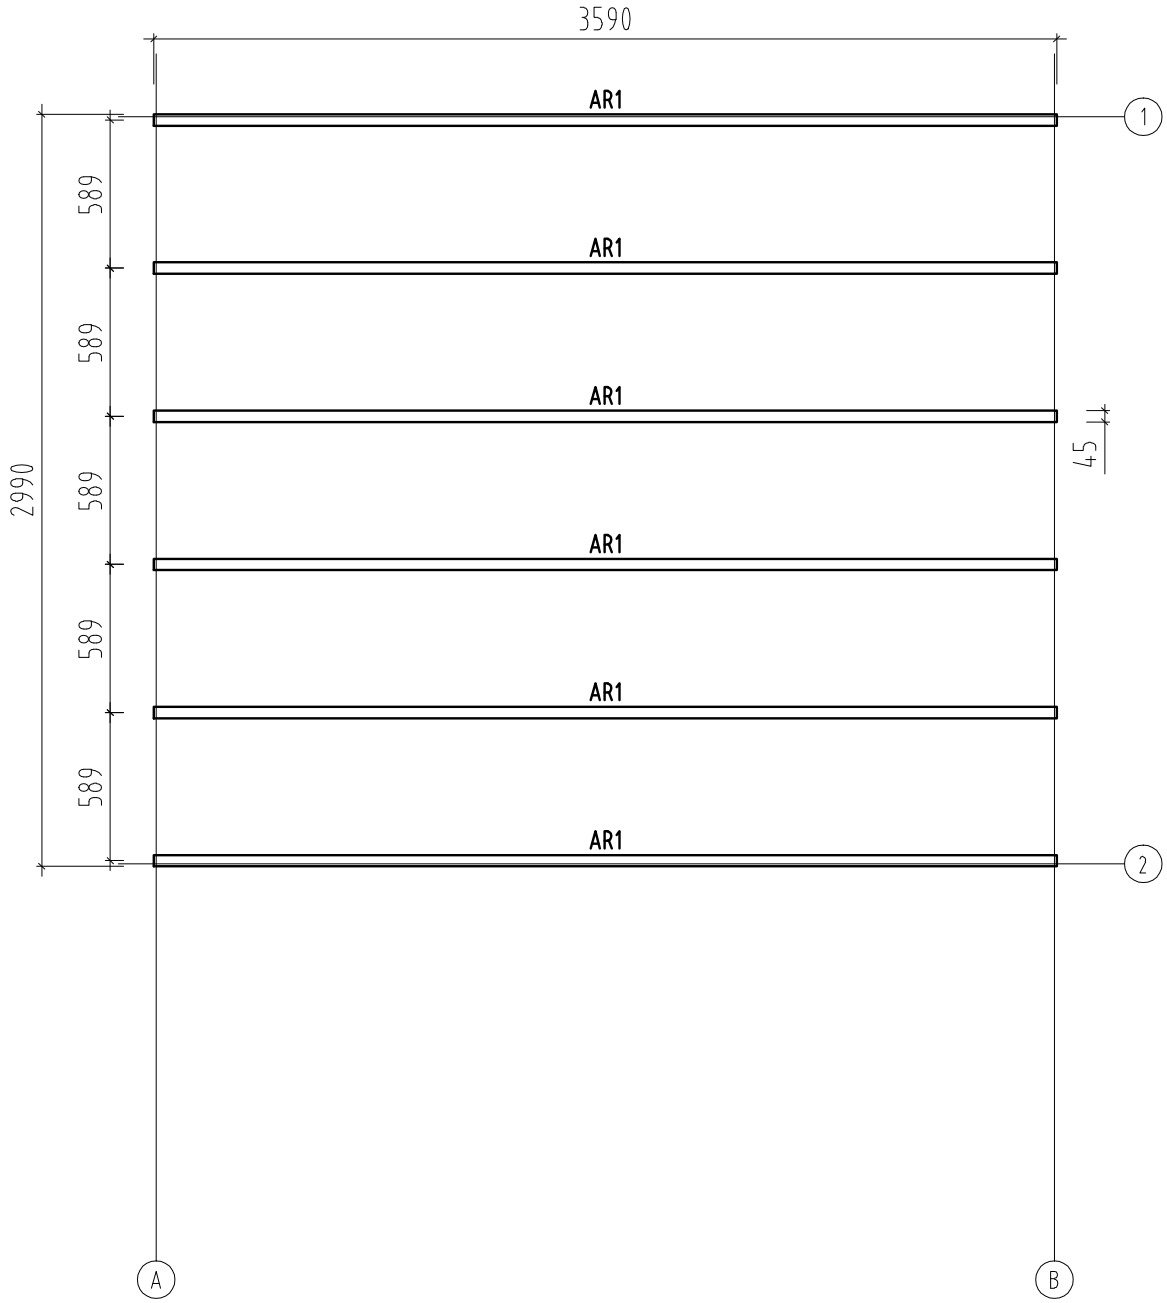
3590
AR1
AR1
AR1
AR1
AR1
AR1
589
589
589
589
589
2990
45
1
2
A
B

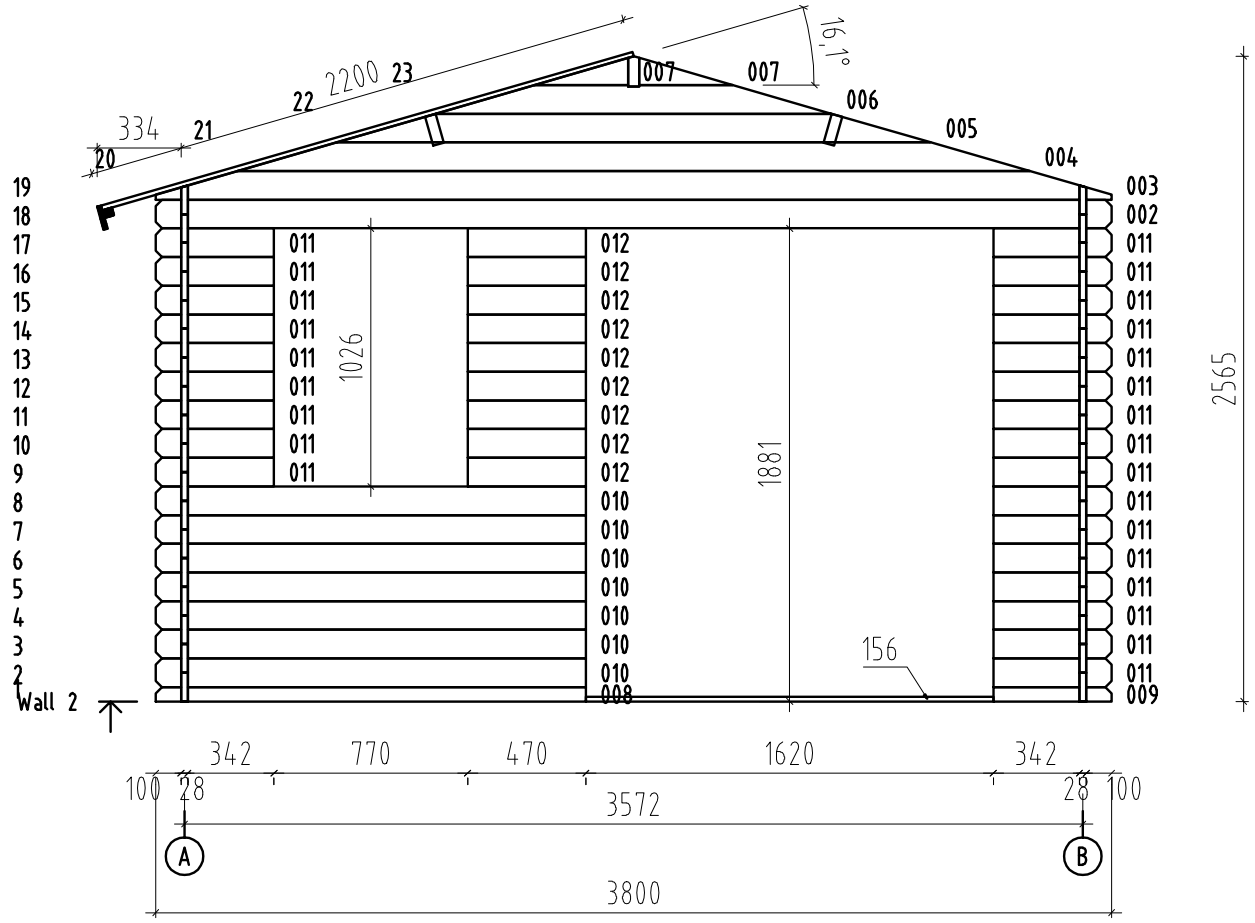
16.1°
334
2200
007
007
006
005
004
003
002
011
012
010
008
009
1026
1881
2565
156
Wall 2
342
770
470
1620
342
100
28
3572
28
100
A
B
3800

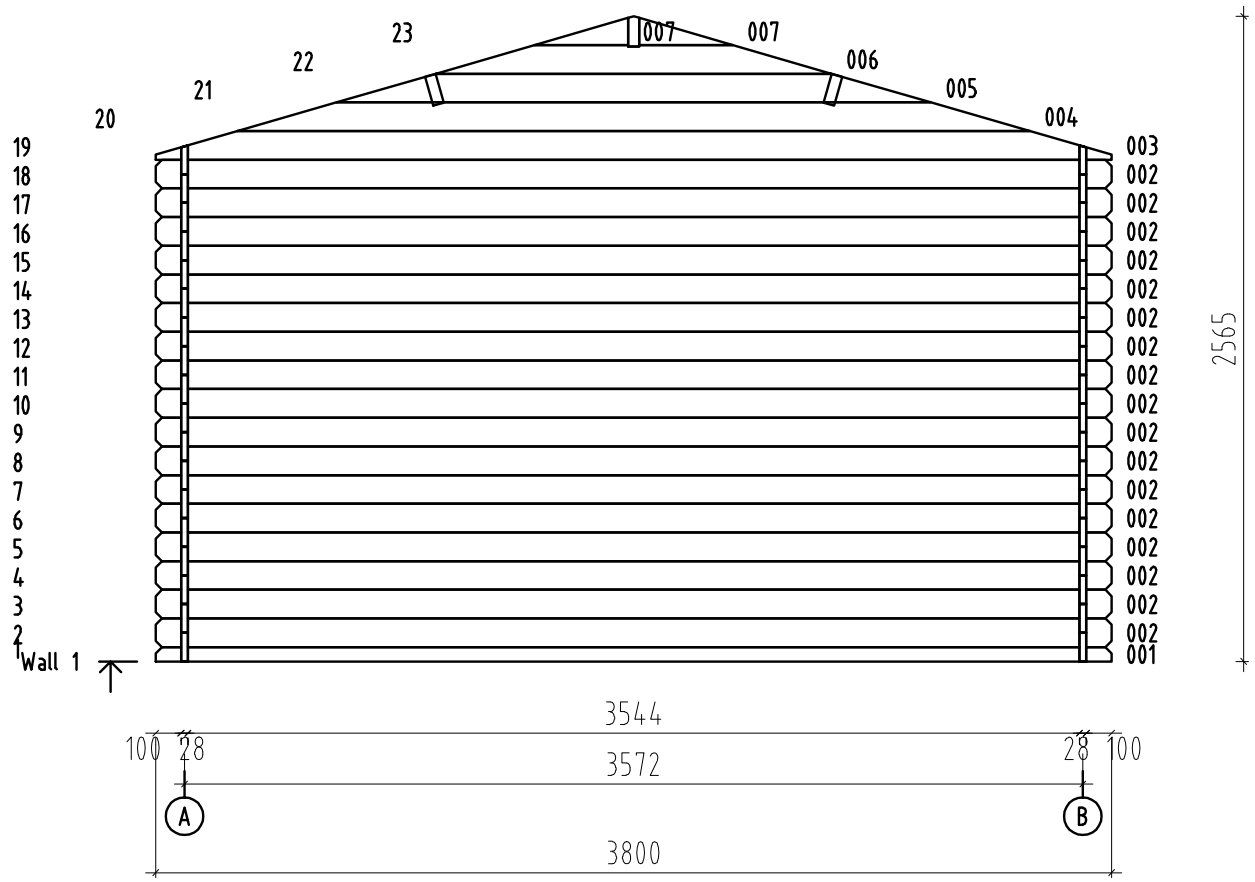
23
007
007
22
006
21
005
20
004
19
003
18
002
17
002
16
002
15
002
14
002
13
002
12
002
11
002
10
002
9
002
8
002
7
002
6
002
5
002
4
002
3
002
2
002
1
001
Wall 1
2565
3544
100
28
3572
28
100
A
B
3800

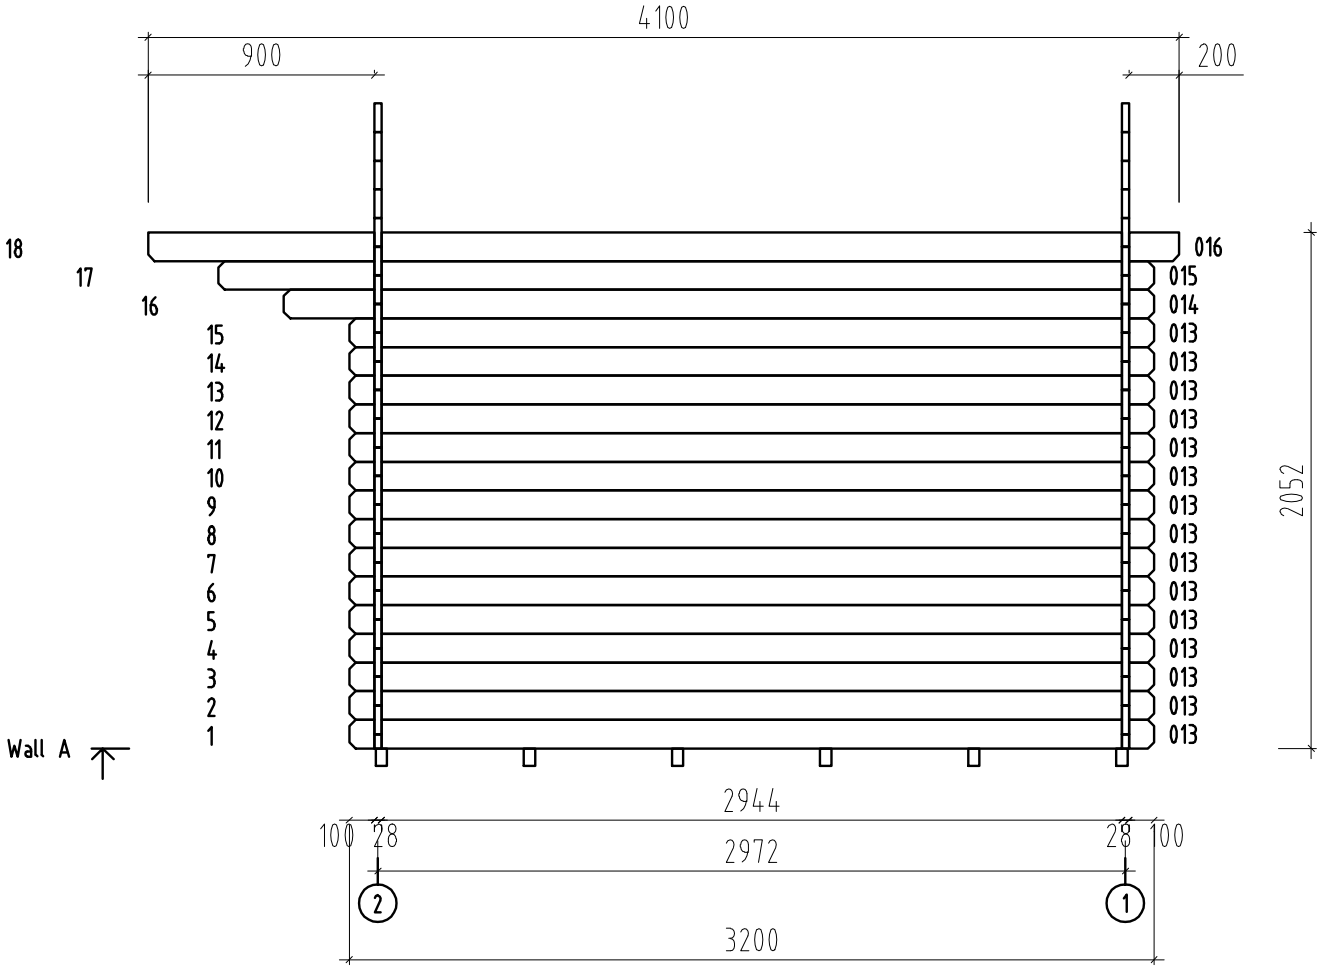
4100
900
200
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
016
015
014
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
2052
Wall A
2944
100
28
2972
28
100
2
1
3200

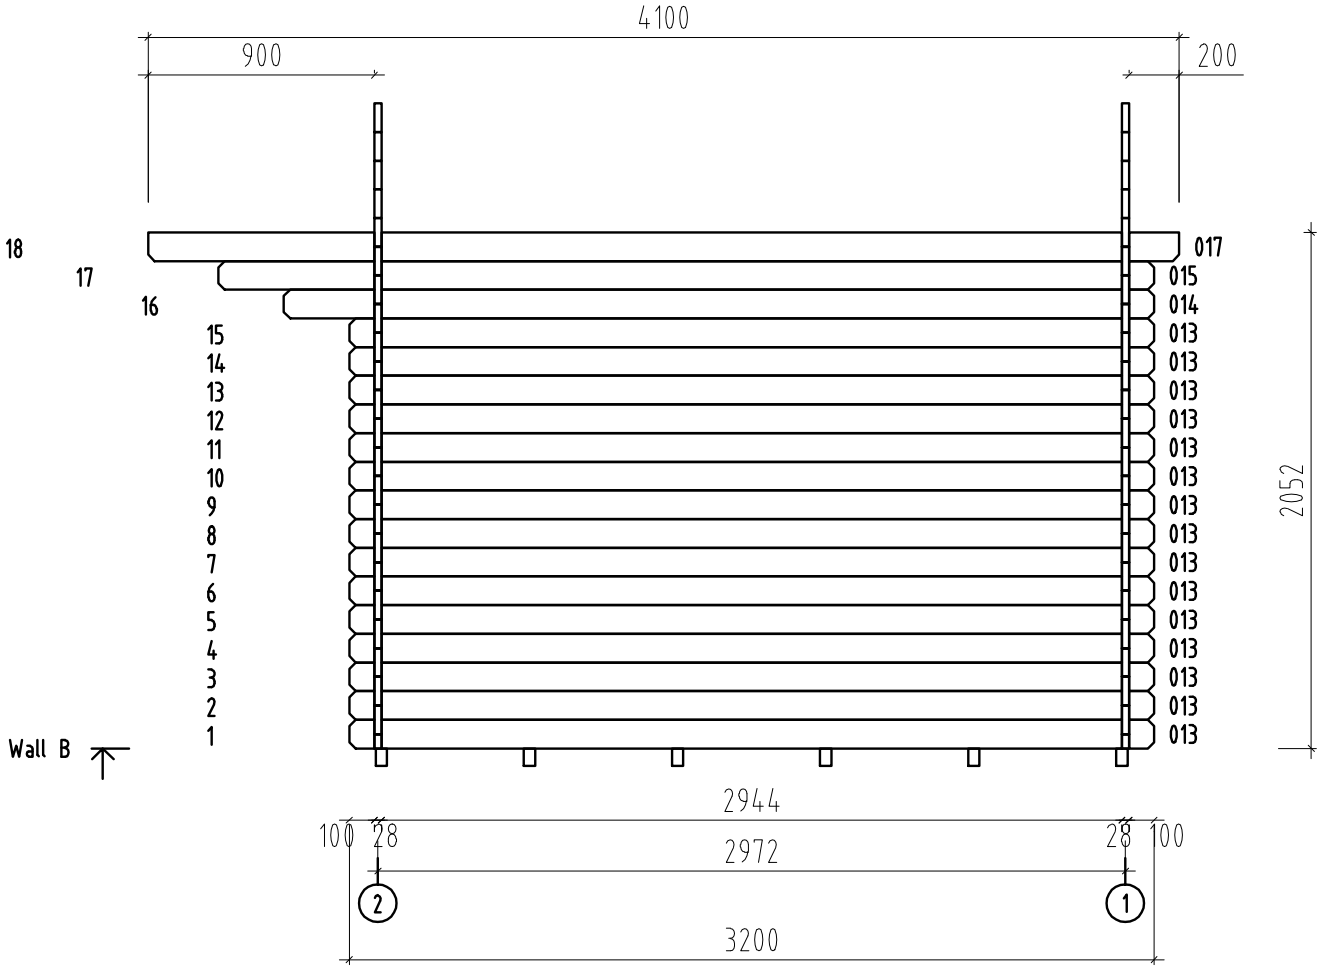
4100
900
200
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
017
015
014
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
2052
Wall B
2944
100
28
2972
28
100
2
1
3200

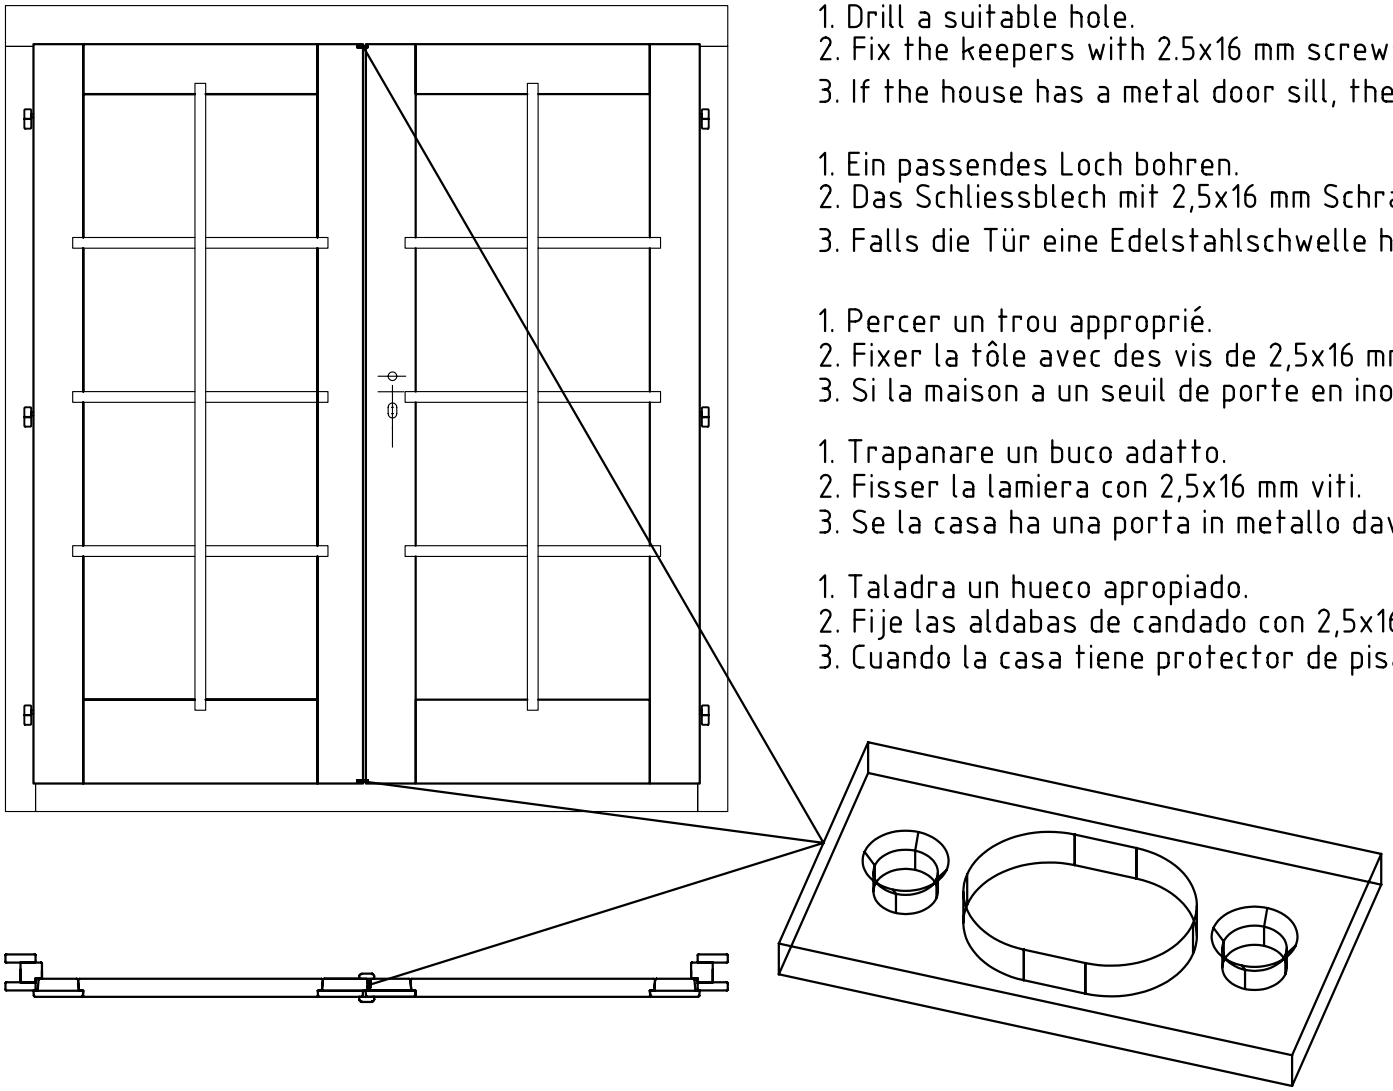

1. Drill a suitable hole.
2. Fix the keepers with 2.5x16 mm screws.
3. If the house has a metal door sill, the keeper is not needed.

1. Ein passendes Loch bohren.
2. Das Schliessblech mit 2,5x16 mm Schrauben befestigen.
3. Falls die Tür eine Edelstahlschwelle hat, brauchen sie kein Schliessblech.

1. Percer un trou approprié.
2. Fixer la tôle avec des vis de 2,5x16 mm.
3. Si la maison a un seuil de porte en inox, le tole n'est pas nécessaire.

1. Trapanare un buco adatto.
2. Fisser la lamiera con 2,5x16 mm viti.
3. Se la casa ha una porta in metallo davanzale, il lamiera non è necessario.

1. Taladra un hueco apropiado.
2. Fije las aldabas de candado con 2,5x16 mm tornillos.
3. Cuando la casa tiene protector de pisada metálico, la aldaba de candado no es necesario.